THETFORD

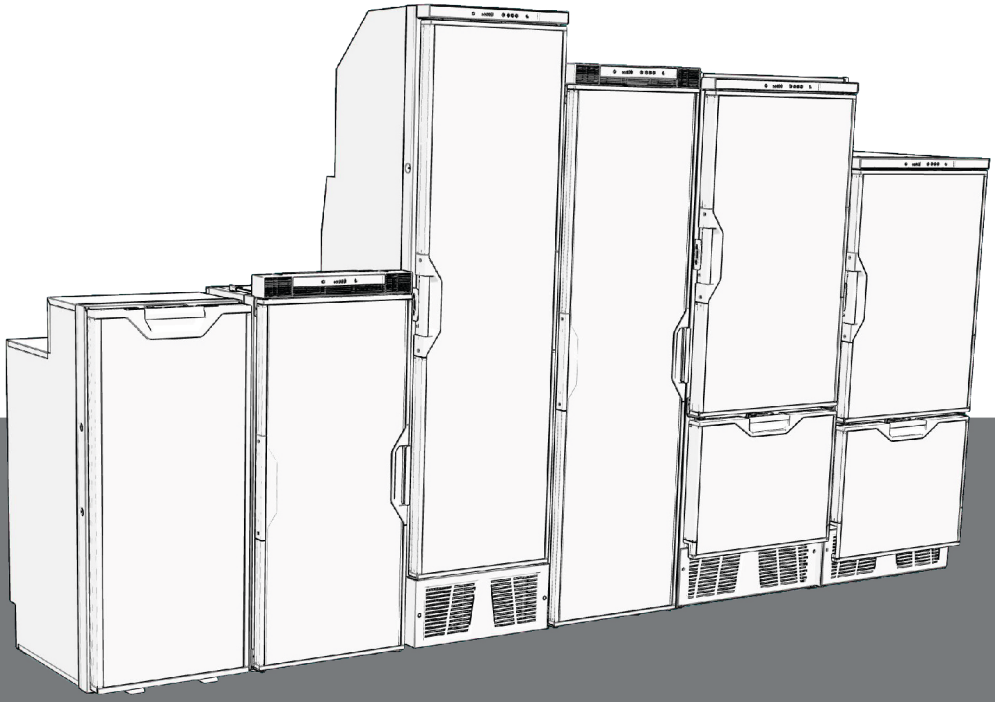

INSTALLATIONSMANUAL

Kylskåp

T2000-serie

SV
Översättning av original monteringsanvisning

Innehåll

1 Inledning....2
2 Säkerhet....3
3 Brukbarhet....5
4 Beteckningskoder, ritningar och modeller....5
5 Tekniska specifikationer....7
6 Innan installation....10
7 Installera kylskåpet....20
8 Efter installation....24
9 Service och frågor....26

1. Inledning

Allmänt

Detta är installationsanvisningen för Thetford-kylskåpet i T2000-serien. Handboken är avsedd för kvalificerade montörer som monterar kylskåpet i en husvagn eller husbil.

Läs informationen och anvisningarna noggrant och följ dem strikt för att montera kylskåpet säkert och korrekt.

Läs även varningarna i bruksanvisningen innan du testar kylskåpet efter installation.

Detta dokument är version 692277/0624–V05 av installationsanvisningen.

Fortlöpande produktutveckling och -förbättring är vår policy. Specifikationer och illustrationer kan ändras efter utgivningen.

Du hittar den senaste versionen på www.thetford.com.

Symboler

Följande symboler kan användas i denna handbok:

Varning. Risk för allvarlig personskada och/eller skador.

Var försiktig. Risk för måttlig skada och/eller materiell skada.

Var uppmärksam. Viktig information.

Obs! Ytterligare information.

Tips Video. Ytterligare instruktionsvideo finns.

2. Säkerhet

Allmänt

Risk för allvarliga personskador genom bränning, explosion, klämning, elstöt, kvävning och förgiftning eller skada på produkten.

- Gör inga ändringar på den här apparaten, såvida inte ändringen är godkänd och utförs av tillverkaren eller dennas representant.
- Om apparaten inte monteras enligt nationella och europeiska föreskrifter, regler och standarder blir garantin ogiltig, vilket kan leda till brottsåtal.
- Denna apparat får endast monteras av kvalificerade och certifierade experter.
- Använd korrekt personlig skyddsutrustning vid installation. Följ även tillämpliga säkerhetsföreskrifter.
- Utsätt aldrig apparaten för vatten eller fukt.
- Använd inte lådan som pall eller stege.
- Eventuella felmeddelanden som kommer från apparaten och som visas på huvuddisplayen får inte störa föraren. Till exempel: lampor och/eller ljud som kommer från huvudskärmen under körning.

Installation

Risk för allvarliga personskador genom bränning, explosion, klämning, elstöt, kvävning och förgiftning eller skada på produkten.

- Se till att apparaten transporteras och hanteras i upprätt läge.
- Om apparaten har transporterats och/eller legat på sidan, låt den stå upprätt i minst 2-3 timmar innan du slår på den.
- Om apparaten måste transporteras på sidan ska du se till att endast **höger** sidan med elektroniken är vänd nedåt.
- Använd endast godkända originaldelar och material.
- Se till att kablarna inte kläms eller skadas när du installerar apparaten.
- Dra kablarna bort från apparaten och andra värmekällor.
- Låt inte kablar hänga löst i det nedre facket.
- Detta måste justeras i enlighet med anvisningarna för att undvika fara på grund av instabilitet hos apparaten.

- Flytta eller ändra aldrig de elektroniska komponenterna, såvida inget annat anges i den här handboken.
- För att undvika risken för brand vid okontrollerat läckage i kylsystemet bör du se till att köldmedievolymen per nettorumsvolym inte överstiger 8 g/m^3. Nettorumsvolymen definieras som den totala rumsvolymen minus volymen som består av produkter, utrustning eller föremål som finns i bostadsdelen. Köldmedievolymen finns på seriedekalen.
- Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras (t. ex. genom att öppna en dörr) och att ventilationen sker fritt.
- Kylsystemets prestanda kan påverkas av närliggande värmekällor, t.ex. en ugn eller spis. Skydda kylsystemet mot eventuella värmekällor genom att montera isolering.
- Se till att ingen utrustning som kan producera gnistor eller eldsflammor installeras i närheten av kylsystemet.

Öppna eller skada aldrig kylsystemet på baksidan eller på insidan av kylsystemet. Kylsystemet är trycksatt och innehåller lättantändliga ämnen.

Elektricitet

Risk för allvarliga personskador genom bränning, explosion, klämning, elstöt, kvävning och förgiftning eller skada på produkten.

- Elanslutningarna måste installeras enligt gällande tekniska föreskrifter.
- Elanslutningarna måste överensstämma med SS-EN 60335.
- Placera inte flyttbara grenuttag eller en portabel strömförsörjning på apparatens baksida.
- Det finns ingen skyddskrets för lastdumpning i CI-bussens kylsystemelektronik. Thetford kräver att en lastdumpningskrets (som överensstämmer med relevanta föreskrifter) installeras på CI-bussmastern om kylsystemet är anslutet till CI-bussen.
- Jordningen på CI-buss-kontakten ska inte anslutas. Se till att kylsystemet använder samma jord för strömförsörjningen som CI-bus-masterenheten. Jordningen på CI-buss-kontakten behövs endast vid användning av t. ex. ett externt CI-busserviceverktyg.

Idrifttagning

Slå inte på apparaten förrän den visuella och funktionskontrollen har utförts.

Service

Denna apparat ska endast servas av kvalificerade och certifierade experter.

3. Brukbarhet

Installatören av Thetfords produkter ansvarar för korrekt installation enligt Thetfords installationsanvisningar för att säkerställa produktens funktionalitet och brukbarhet.

I fråga om brukbarhet innebär det att en återförsäljare eller en auktoriserad Thetford-servicepartner, med hjälp av standardverktyg och -utrustning, måste kunna avlägsna och återmontera Thetford-produkter inom den tid som anges i Thetfords tidsschema.

Detta för att kunna göra anspråk på eventuella garantier under garantiperioden efter inköpsdatumet.

Om du har några frågor om detta ämne kan du kontakta en lokal Thetford-servicerepresentant för ytterligare support i samband med installationen av produkten.

4. Beteckningskoder, ritningar och modeller

Varje produkt har en särskild identifieringskod – beteckningskoden. Beteckningskoden står på dataetiketten. Se Service och frågor för information om dataetikettens placering. Kodens olika delar avser olika varianter av kylskåpet. I de här anvisningarna används beteckningen som referens.

Tabell 1. Beteckningsexempel

T2090	C	– N	191	A	301	R	25	CI
Kyl-skåps-modell	Kyl-skåps-version	Mark-nad	Typ av skåp med skum-plast	Typ av kylaggre-gat	Typ av dörr	Gång-järnets place-ring	Typ av kon-trollpa-nel	Kom-muni-kation-styp

Tabell 2. Tillgängliga ritningar och modeller

Modell*	2D-ritningar	3D-filer	Dörrpaneler
T2090C	LE1486	LE1487	LE1494
T2090E	LE1566/LE1567	LE1568/LE1569	LE1494
T2095E-NxxxE	LE1554/LE1560/ LE1557***/ LE1570 (sidoventil)	LE1556	LE1555
T2095E-NxxxAB	LE1554/LE1560/ LE1557***/ LE1570 (sidoventil)	LE1574	LE1555

Modell*	2D-ritningar	3D-filer	Dörrpaneler
T2095E-ZxxxAC	LE1554/LE1560/ LE1557***/ LE1570 (sidoventil)	LE1579	LE1555
T2120	LE1599	LE1600	LE1601
T2138	LE1484	LE1485	LE1495
T2152	LE1488 / LE1536**	LE1489 / LE1537**	LE1496
T2156	LE1542	LE1543	LE1548
T2160	LE1482	LE1483/LE1492	LE1497/LE1498
T2175	LE1480 / LE1538**	LE1481/LE1491 / LE1539**	LE1497/LE1498
T2208	LE1589 / LE1575**	LE1589 / LE1590 / LE1576**	LE1577 / LE1578

2D-ritningarna och dörrpanelritningarna finns tillgängliga på begäran. 3D-filer är endast tillgängliga för professionella byggare.

** Inte alla modeller är tillgängliga för eftermarknaden (A-marknad i Tabell 1. Beteckningsexempel*

* För australiensiska modeller (Z-marknad i Tabell 1. Beteckningsexempel) ingår en installationsram för en utskjutande installation.

****Den här ritningen beskriver det nödvändiga borttagningsutrymmet efter installationen.*

5. Tekniska specifikationer

Kylskåpets specifikationer

Modell	Display	Total volym (L)	Frys-facksvo-lym (L)	Energiför-brukning (kWh/24h)*	Klimatklass	Klimatklass nattläge
T2090C	Kapacitiv pekskärm	84	6,1	0,34	ST (16-38 °C)	N (16-32 °C)
T2090E	Displayens led-tryck-knappar	84	6,1	0,34	ST (16-38 °C)	N (16-32 °C)
T2095	Displayens led-tryck-knappar	90	7,1	0,36	SN-T (10-43 °C)	SN (10-32 °C)
T2120	Kapacitiv pekskärm	119	17,0	0,45	SN-T (10-43 °C)	SN (10-32 °C)
T2138	Kapacitiv pekskärm	138	11,6	0,50	SN-T (10-43 °C)	SN (10-32 °C)
T2152	Kapacitiv pekskärm	150	17,0	0,47	SN-T (10-43 °C)	SN (10-32 °C)
T2156	Kapacitiv pekskärm	142	55,0	0,54	SN-T (10-43 °C)	SN (10-32 °C)
T2160	Kapacitiv pekskärm	158	30,5	0,55	SN-T (10-43 °C)	SN (10-32 °C)
T2175	Kapacitiv pekskärm	174	33,5	0,56	SN-T (10-43 °C)	SN (10-32 °C)
T2208	Kapacitiv pekskärm	218	43,0	0,45	SN-T (10-43 °C)	SN (10-32 °C)

** Energiförbrukning mätt enligt IEC625520-2020.*

Elektriska specifikationer

Strömingång	10,4-16,0 V DC (vid kylskåpet)
Kabeldimensioner (kabeltjocklek mot kabellängd)	▪ 2,5 mm2 = < 2,5 m ▪ 4 mm2 = > 4 m ▪ 6 mm2 = > 4 m
Säkring	15 A i strömförsörjningssystemet nära strömkällan
Batterikapacitet	Rekommenderad: 2 x 95 Ah
DC-kontakter	Kylskåp: Stocko VV 2041.100-G eller motsvarande Matningskabel motsvarighet: Stocko VV 2041.200-G eller motsvarande
CI-bussanslutningar	Kylskåp: Molex 39012020 Matningskabel motsvarighet: Molex 39012021

DC-strömanslutningarnas layout

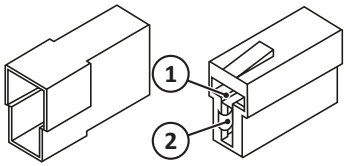	**1.** + (röd) **2.** - (vit)

CI-busskontakternas layout

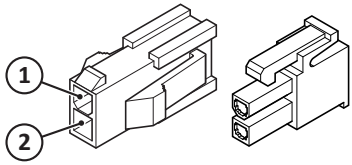	**1.** Data (vit) **2.** Massa (vit-blå)

CI-busskontakternas placering

T2090E

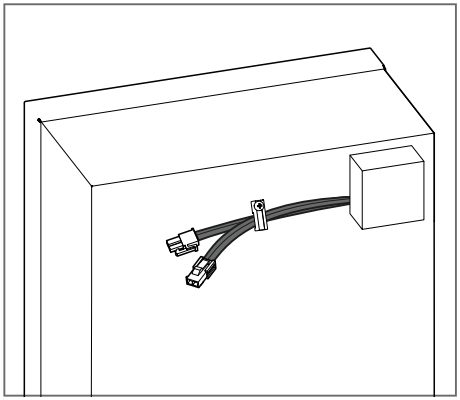

T2090/T2120/T2152/T2156

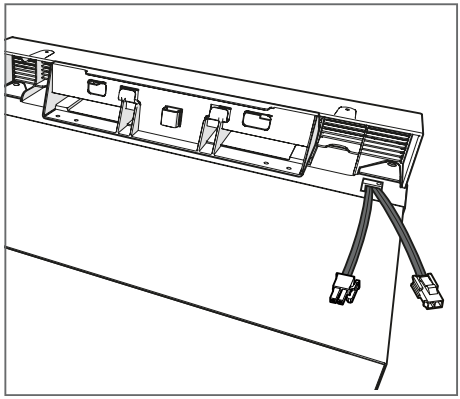

T2095*

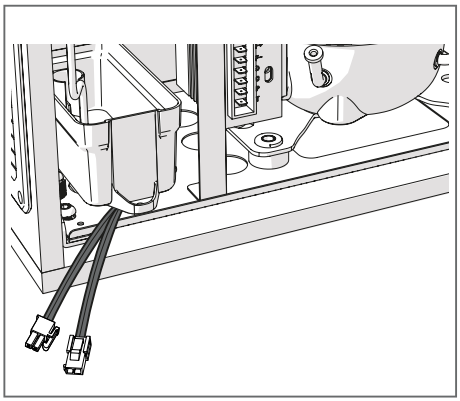

T2138/T2160/T2175/T2208*

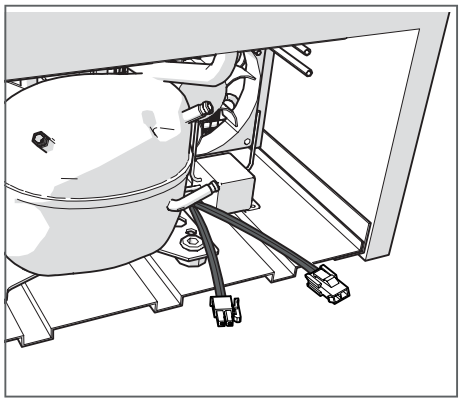

**Vänster eller höger kan variera beroende på modelltyp*

6. Innan installation

Läs först de tillämpliga anvisningarna i kapitel *Säkerhet*.

Installationsmått

- Använd monteringsmåtten nedan.

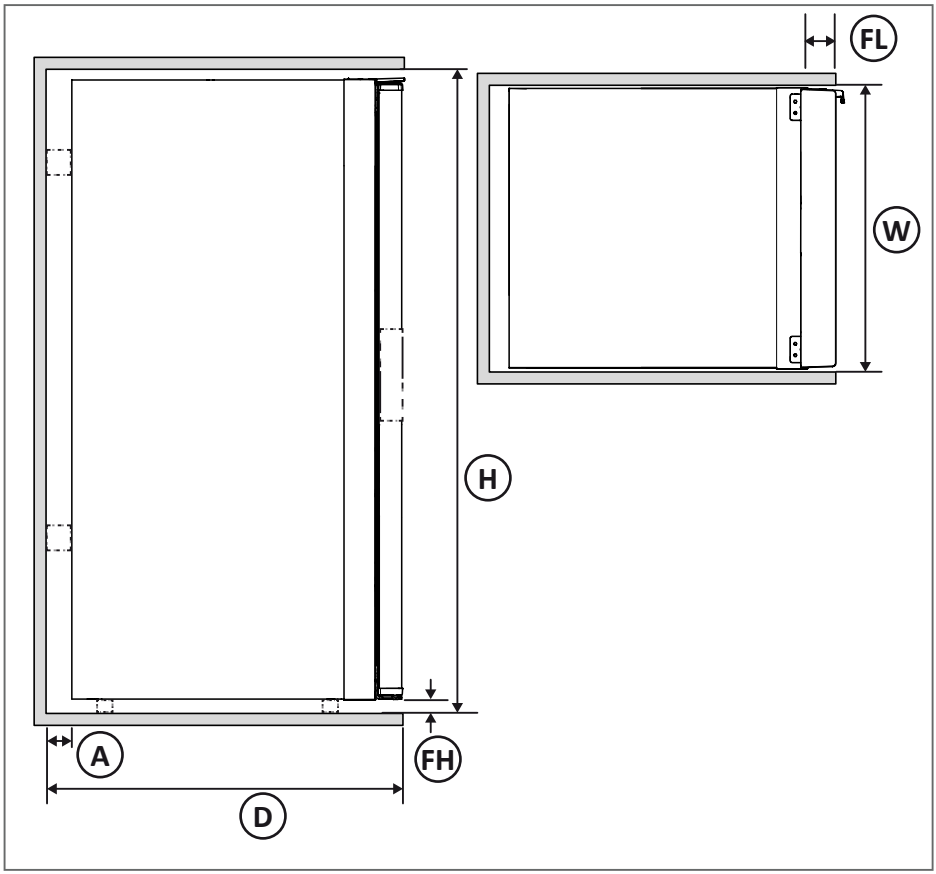

Modell	H	W	D	FL	FH	A
T2090C	982	420	506	21	20	20
T2090E	931	420	506	21	20	20
T2095	908	400	682	55	8	5

Modell	H	W	D	FL	FH	A
T2120	1272	420	569	42	28	40–60
T2138	1 602	420	503	55	3	ej tillämpligt
T2152*	1504	420	569	42	28	40–60
T2156	1504	420	570	43	28	40–60
T2160	1249	527	563	55	3	5
T2175*	1249	527	613	55	3	5
T2208*	1464	527	613	55	3	5

**För australiensiska modeller (Z-market i Beteckningskoder, ritningar och modeller) medföljer en installationsram för utskjutande installation.*

Förberedelser (endast T2090)

Isolering

Vi rekommenderar starkt att isolering monteras. Detta minskar avsevärt bullret som avges och skyddar mot värme från utsidan av fordonet.

- Montera isoleringen på baksidan av höljet.

Bordsmodell

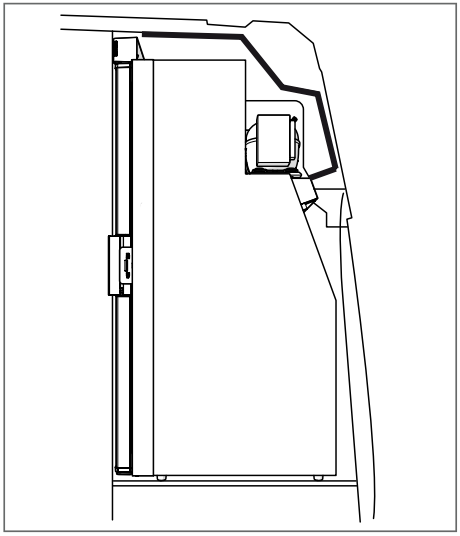

Golvmodell

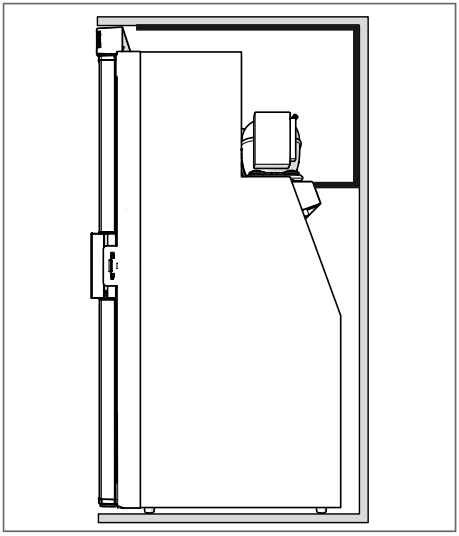

Isoleringsmaterialet bör lämnas exponerat och bör inte täckas av paneler för att förhindra oönskat eko av ljud.

- Se till att isoleringsmaterialet kan hantera de temperaturer och mekaniska belastningar som förväntas vid normal användning.
- Se till att isoleringsmaterialet inte inkräktar på minimimåtten för luftkanalerna. Limmade isoleringsmaterial kan lossna över tid och blockera ventilationsvägarna. Det kan leda till överhettning av systemet.

För att ge rätt isolering rekommenderar vi att du använder en ljudabsorptionspanel av polyuretan med öppen cellstruktur eller liknande.

- Gör en utskärning i takpanelen som frilägger isoleringsmaterialet.
- Täta eventuella mellanrum mellan möbler och hölje för att förhindra buller.

Separat installation av kontrollpanel

För T2090C: Kontrollpanelen kan installeras på en separat plats.

För T2090E: Kontrollpanelen måste installeras på en separat plats.

- Förbered en utskärning enligt ritningen. Se *Beteckningskoder, ritningar och modeller*.

Det är inte tillåtet att byta ut elektroniken. Det är endast tillåtet att positionera om kontrollpanelen.

- Kablarna måste hållas i rätt läge med hjälp av kabelklammern. För T2090C ska du flytta dragavlastningen till baksidan av kylskåpet.

Det åligger OEM-tillverkaren att installera den separata kontrollpanelen enligt elstandarden SS-EN 60335.

- Byt endast ut kablarna som är direkt anslutna till kontrollpanelen.

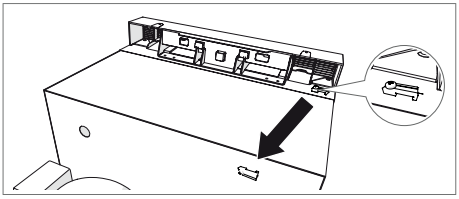

Dräneringsrör

För detta kylskåp är det möjligt att leda kondensvatten direkt till utsidan av fordonet.

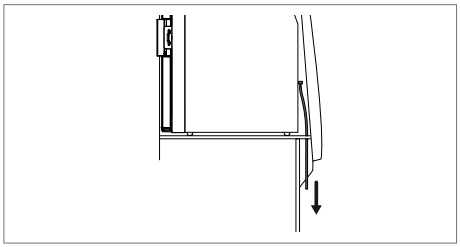

- Förläng dräneringsröret (yttre Ø 9 mm, inre Ø 5 mm) med ett rör.
- Ta bort droppskålen.
- Ta bort avtappningspluggen.
- För det förlängda dräneringsröret direkt till utsidan av fordonet.

Ventilation

Kylskåpets prestanda är beroende av god ventilation.

T2090C och T2090E

Ventilation sker genom de främre ventilationsöppningarna i kylskåpet. Den omgivande luften kommer in genom den nedre delen framtill och tvingas genom kylsystemet. Uppvärmd luft trycks bort via den övre ventilöppningen.

T2090E behöver ytterligare sidoventilering med minst 80 cm2 fri luft. Ventilationen ska vara högre än kylenhetens system.

T2090C Bordsmodell

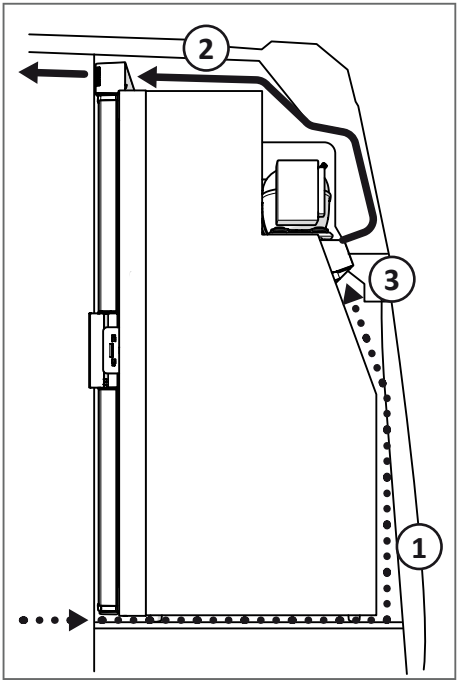

T2090C Golvmodell

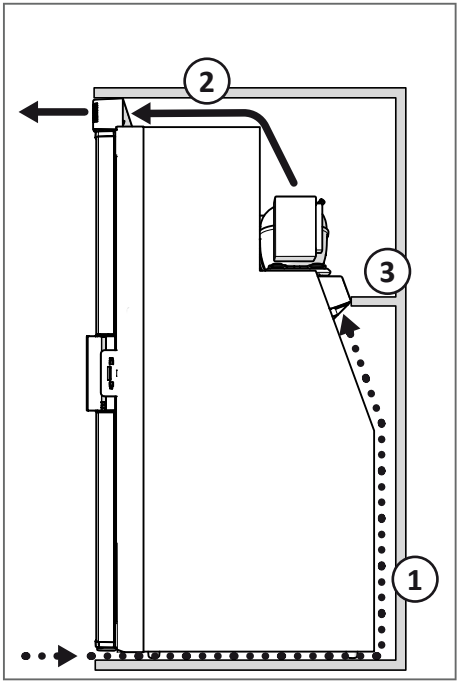

- Se till att minimiavståndet (1) mellan kylskåpet och botten och baksidan är 20 mm.
- Se till att minimiavståndet (2) mellan kylskåpet, baksidan och ovansidan är 40–50 mm.
- Se till att tätningsmassan täpper till mellanrummet (3) mellan luftkanalen och balken på höljet (endast T2090 golvmodell).

T2095

Ventilation sker via sidoventilen. Se *Beteckningskoder, ritningar och modeller*.

Ventil och skruvar levererade av Thetford.

T2095E-NxxxE

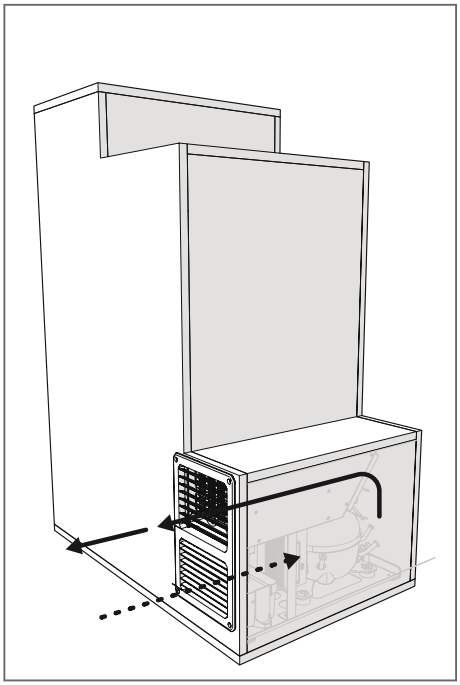

T2095E-NxxxAB / T2095E-ZxxxAC

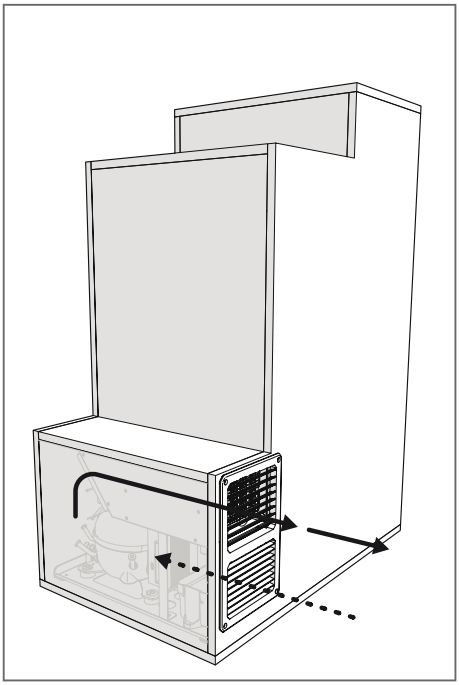

T2120, T2152 och T2156

Ventilationen sker genom kylskåpets främre ventilöppningar. Den omgivande luften kommer in genom den nedre delen framtill och tvingas genom kylsystemet. Uppvärmd luft trycks bort via den övre ventilöppningen.

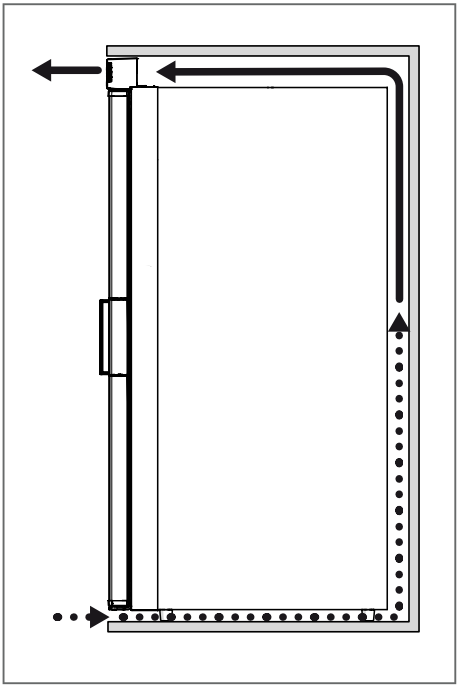

T2138, T2160, T2175 och T2208

Ventilation sker genom den integrerade och isolerade kylenhetsboxen i kylskåpets nedre del.

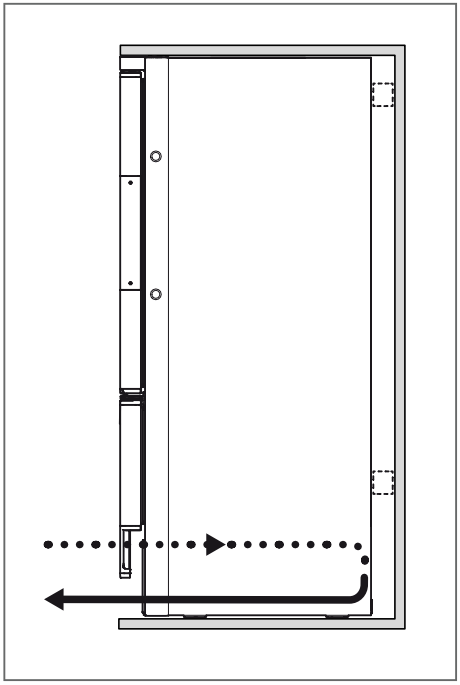

För T2138: Placera inte fordonets isoleringsmaterial direkt mot kylskåpets baksida. Detta kan orsaka kondensproblem.

- För T2160, T2175 och T2208: Ta inte bort stoppen på kylens baksida. Om du tar bort detta kan det leda till kondensproblem.

För modellerna T2160, T2175 och T2208 finns ett filter på plats. Vi rekommenderar starkt att du rengör filtret en gång per år, eller oftare vid behov. Byt alltid ut filtret till exakt samma monteringsläge efter underhåll.

Strömförsörjning

- Anslut likströmsförsörjningen enligt klistermärket på kylskåpet och de värden som anges i *Tekniska specifikationer*.

Installera dörrpanelen

Om du vill matcha kylskåpet med inredningen i köket kan du montera en dörrpanel så som visas nedan.

Lyft aldrig ett kylskåp i strömkablarna.

- Var alltid uppmärksam på etiketten på sidan av kylskåpet: ”Denna sida upp under transport och hantering.”

Dörrpanelen ska monteras innan kylskåpet installeras.

- För T2156: För att sätta styva dörrpaneler i dörren för kylskåpsdelen rekommenderar vi att du tar ut dörren för enklare montering och för att förhindra repor. Se *Dörrkonvertering (gäller inte T2095)* för tips.
- Placera kylskåpet på sidan, se etiketten för hantering på sidan av kylskåpet (”Denna sida upp under hantering”).

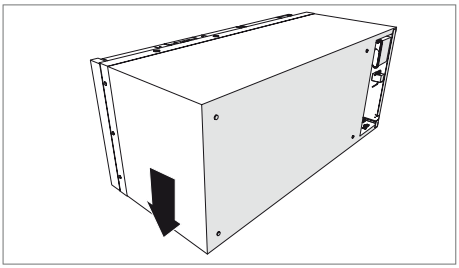

- Ta bort dörrhandtagets kåpa (1) genom att lossa de 2 skruvarna (gäller ej T2095)
- Skjut in panelen (2) i dörrens ram
- Klicka fast panelhållaren (3) på plats.
- Montera dörrhandtagets kåpa (1) och sätt i skruvarna.

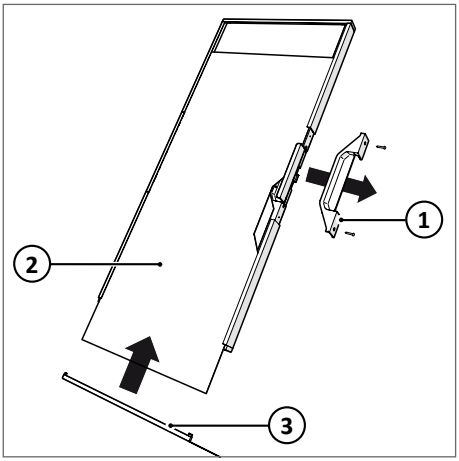

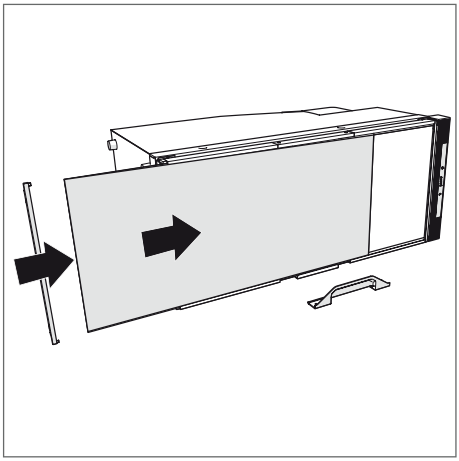

Panelstorlekar

Modell	Typ av dörr	Panelstorlek (mm)
T2090	Platt	H 877 × B 399
T2095	Platt	H 876 × B 382
T2120	Platt	H 1162 x B 396
T2138	Platt	H 1 366 × B 396
T2152	Platt	H 1394 x B 396
T2156	Platt	H 685 × B 394
T2160	Platt skåp	H 700 x B 499
	Platt låda	H 382 x B 499
T2175	Platt skåp	H 700 x B 499
	Platt låda	H 382 × B 499
T2208	Platt skåp	H 859 x B 499
	Platt låda	H 369 x B 499

Se kapitel *Beteckningskoder, ritningar och modeller* för detaljerade ritningar.

Dörrkonvertering (gäller inte T2095)

- Öppna dörren något och skjut ned gängstiftet med en skruvmejsel (1).
- Dra det gängade hörnet framåt (2).
- Lyft ut dörren (3) ur gångjärnen.

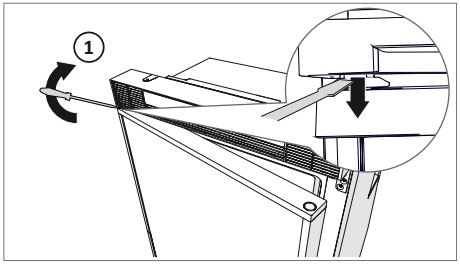

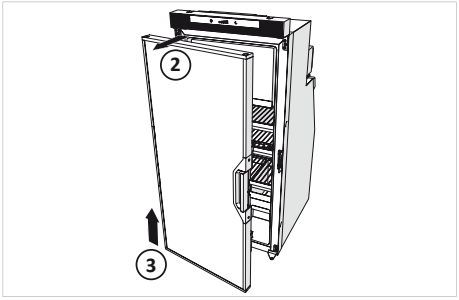

- Flytta låset (4) på kylskåpet från ena sidan till den andra.
- Flytta gångjärnen, gängstift, gängade hålpluggen, handtaget (5) och reselåset (om ett sådant finns) på dörren, från ena sidan till den andra.

- Vrid dörrpanelen 180 grader (6).

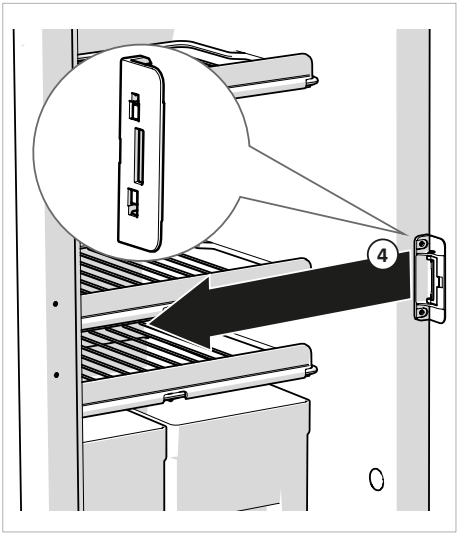

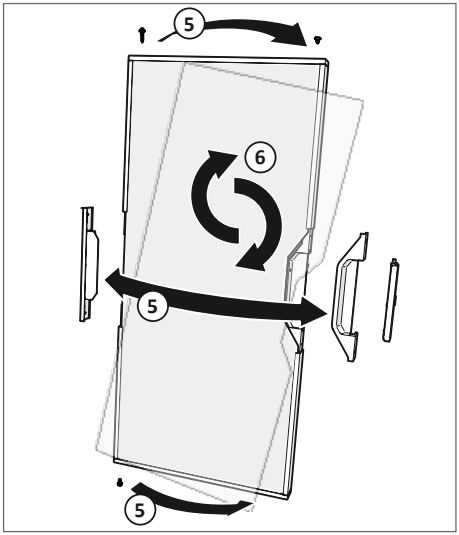

För kylskåp med reselås: använd reservgångjärnet som levereras inuti kylskåpet.

7. Installera kylskåpet

Läs de tillämpliga anvisningarna i kapitel Säkerhet först.

Anslut elektriska utrustningar

För modell T2095:

Montera först möblerna innan du ansluter strömförsörjningen via ventilen.

För modellerna T2090, T2120, T2152 och T2156:

Vi rekommenderar att dra fordonets strömförsörjning via taket. På så sätt krävs ingen alltför lång kabellängd och strömförsörjningen kan inte blockera ventilationen.

För modellerna T2138, T2160, T2175 och T2208:

Anslut DC-strömkontakten innan några möbler monteras. Se till att DC- och CI-busskabeln inte kläms mellan kylskåpet och en möbel.

Strömförsörjning

- Anslut apparaten till ett inbyggt 12V-batteri i fordonet. Detta batteri bör vara avsett enkom för strömförsörjning till enheter i fordonet. Anslutning till motorbatteriet rekommenderas inte.
- Montera en allmän huvudströmbrytare som gör det möjligt att koppla bort alla poler från 12V-strömkällan för att kunna ta bort den elektriska standby-förbrukningen när fordonet är i förvaring. Detta för att förhindra att batteriet laddas ur.
- Montera en batteriladdningsskyddskrets för att förhindra skador på 12V-batteriet när det behöver laddas.

För enkelt underhåll ska du låta strömförsörjningskabeln vara tillräckligt lång så att kylskåpet kan flyttas minst 10 cm framåt.

Central kontrollpanel

Använd CI-bussprotokollet för att ansluta apparaten till fordonets kompatibla centrala kontrollpanel (sewww.civd.de).

För placering av CI-busskablarna och kontakterna på apparaten, se *Tekniska specifikationer*.

- Anslut apparaten till den inbyggda kontrollpanelen med hjälp av CI-busskontakterna.
- Montera en skyddskrets för lastdumpning på CI-bussmastern.
- Anslut inte CI-bussanslutningens jord.
- Anslut apparatens jord till samma strömkälla som CI-bussmasterenheten

Installerar

- Skjut in kylskåpet till möbelns baksida.

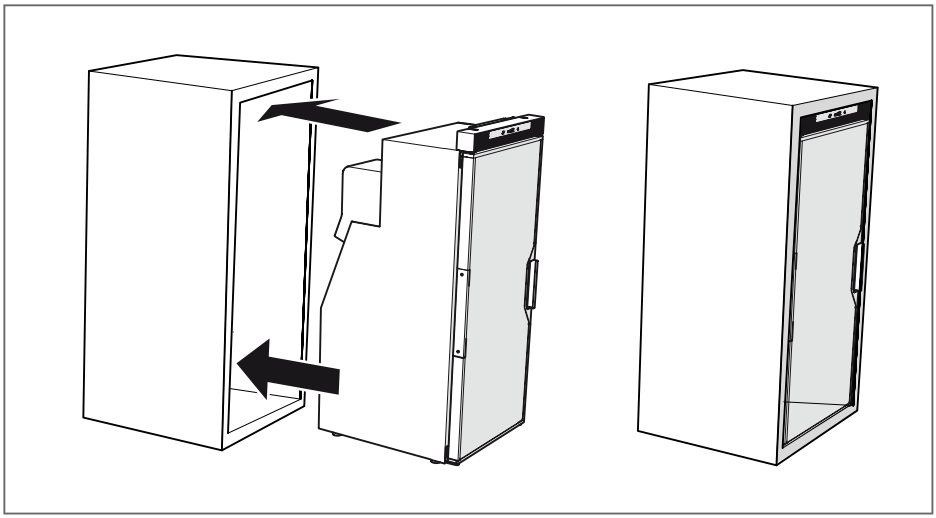

Utrymmeshållarna på baksidan stoppar kylen i rätt läge.

- Fixera kylskåpet på plats med skruvarna utifrån de förborrade positionerna i skåpet.

Använd en skruv som är lämplig för håldimensionerna nedan.

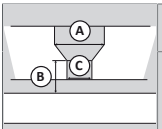	**T2090C**	**T2090E**		**T2095**	
	sida	**sida**	**topp och golv**	**sida**	**golv**
A	Ø 9 mm	Ø 9 mm	Ø 10,5 mm	Ø 9 mm	M8 10,9 *
B	6 mm	6 mm	1 mm	6 mm	
C	Ø 4 mm	Ø 4 mm	Ø 5,5mm	Ø 4 mm	

	T2138		**T2120 / T2152**		**T2156**	**T2160 / T2175 / T2208**	
	sida	**golv**	**sida**	**golv**	**sida**	**sida**	**golv**
A	Ø 9 mm	Ø 6 mm	Ø 9 mm	Ø 9 mm	Ø 9 mm	Ø 9 mm	Ø 5 mm
B	6 mm	5 mm	6 mm	34 mm	6 mm	6 mm	11 mm
C	Ø 4,5 mm	Ø 6 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,5 mm	Ø 5 mm

**Bultar via ventilationsöppning. Bultens längd beror på installationen.*

Fixeringspunkter

Kylskåpet har fixeringspunkter både på vänster och höger sida av skåpet.

T2090

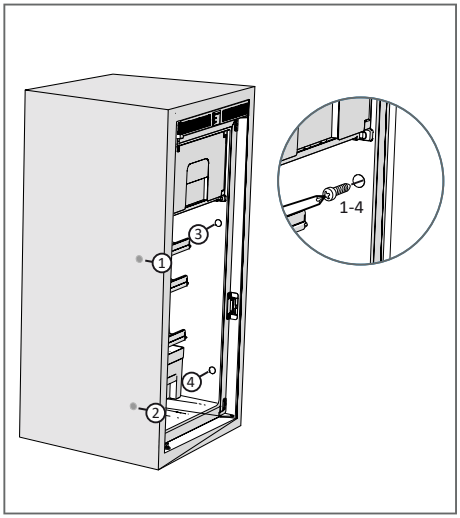

T2095

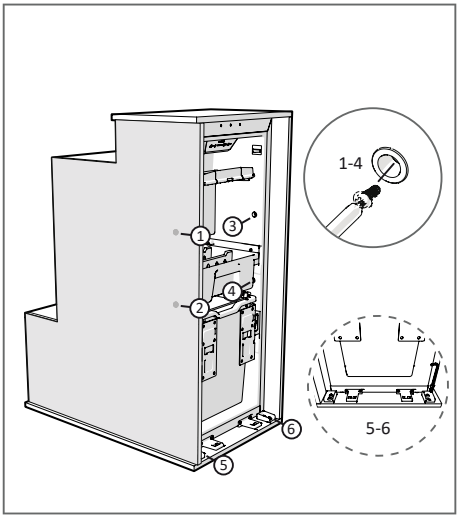

T2138

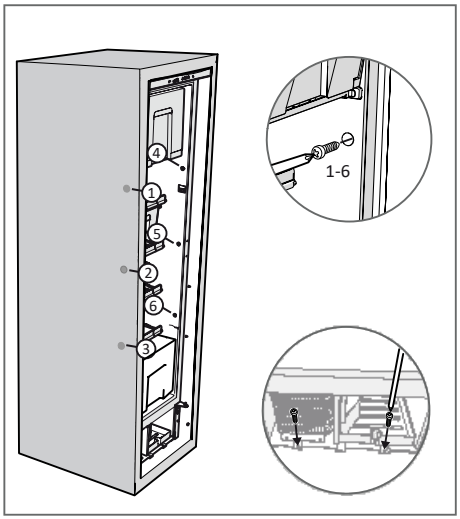

T2120* / T2152

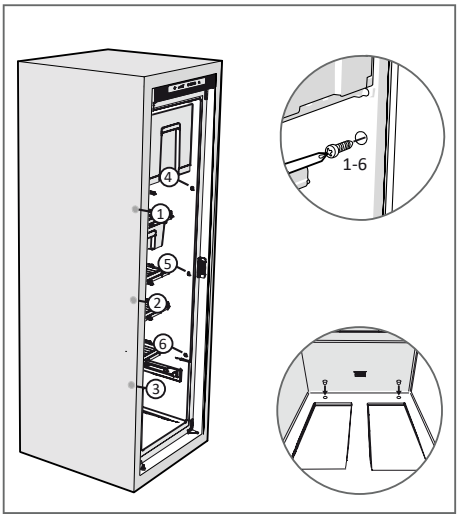

**T2120 har lägre höjd och är därför utrustad med 4 fästpunkter.*

T2156 **T2160/T2175/T2208***

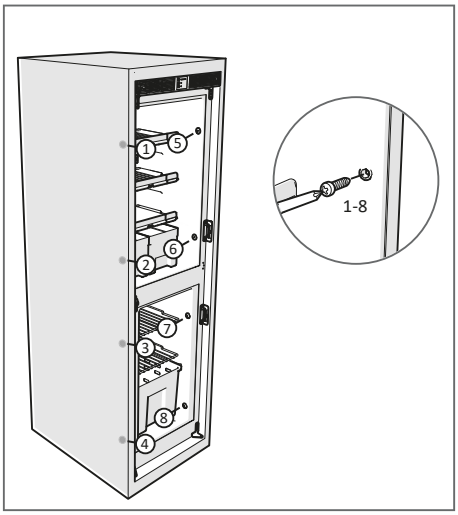

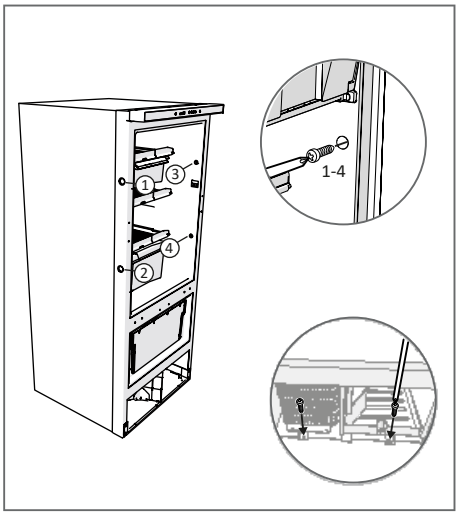

**T2208 är utrustad med 6 fixeringspunkter.*

- Avsluta med de vita täcklocken.

Se till att möbelpanelerna kan stå emot krafterna vid anslutning.

- Skruva inte in i kylskåpets hölje.

Kylskåpen är förberedda för spolningsinbyggnad.

8. Efter installation

Läs först de tillämpliga anvisningarna i kapitel *Säkerhet*.

Spänning vid inskärning/utskärning

Fabriksinställningen för tröskel-/avstängningsspänningen är 10,4 V (avstängning) och 11,7 V (tröskel). För användning i släpvagn utan batteri i fordonet kan denna inställning ändras till 11,3 V (avstängning) och 12,5 V (tröskel).

Så här ändrar du inställningen för tröskel/avstängning:

- Öppna dörren.
- Lås upp kontrollpanelen, i förekommande fall, genom att trycka på området för kylning, frysning eller nattläge. Tryck och håll in i några sekunder tills kontrollpanelen blinkar två gånger för att kunna justera inställningen.

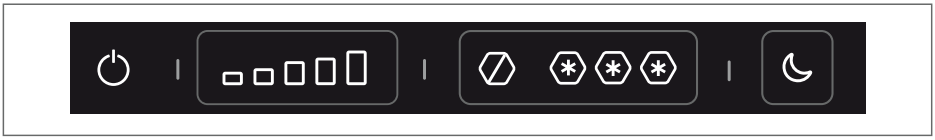

- Öppna läget för extra inställningar genom att trycka på nattlägesområdet i tio sekunder. Fräsch mat-lamporna blinkar två gånger.

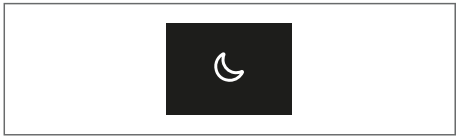

- Tryck på området för färsk mat i en sekund för att justera inställningen.

Ikon 1 och 5 på: 10,4 V (avstängning) och 11,7 V (tröskel) (fabriksinställning).

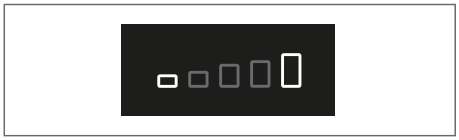

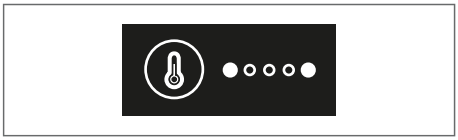

Ikon 2, 3 och 4 på: 11,3 V (avstängning) och 12,5 V (tröskel).

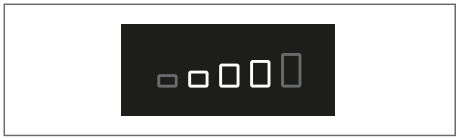

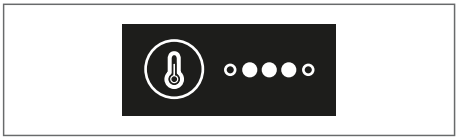

Efter några sekunder kommer kontrollpanelen att spara inställningarna och gå till det låsta standby-läget.

Visuella kontroller

Kontrollera om:

- Avloppsslangen inte är klämd eller sitter fast, kan löpa fritt till utsidan och har korrekt vinkel för att tömma.
- Ventilationsöppningar inte är blockerade.
- Elkablar inte är klämda eller skadade.
- Elkablar inte har dragits nära värmekällor (t.ex. spisar, ugn eller värmare) och tändkällor.
- Elektriska kontaktdon sitter korrekt.

Funktionskontroller

Kontrollera om:

- Apparaten kan slås på/av.
- Kylskåpet kyler korrekt, vilket innebär att vid 25 °C omgivningstemperatur ska det tomma kylskåpet nå <5 °C på 4 timmar.
- Belysningen (om sådan finns) i kylfacket fungerar.

9. Service och frågor

Läs först de tillämpliga instruktionerna i kapitel *Säkerhet*.

Service

Koppla bort apparaten från elnätet innan du påbörjar servicearbeten.

Frågor

Om du har frågor om våra produkter, delar, tillbehör eller auktoriserade tjänster kan du besöka www.thetford.com.

Om du kontaktar ett auktoriserat lokalt servicecenter i ditt land ska du ange modellen och serienumret samt inköpsdatum.

Garanti

Villkoren som nämns i våra garantibestämmelser finns på www.thetford.com.

Försäkran om överensstämmelse

Thetford försäkrar härmed att den här produkten är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i tillämpliga direktiv och standarder. Du hittar ett exemplar av försäkran om överensstämmelse på www.thetford.com

EUROPEAN HEADQUARTERS
Thetford B.V.
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
The Netherlands

T +31 76 504 22 00
F +31 76 504 23 00
E info@thetford.eu

UNITED KINGDOM
Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T +44 844 997 1960
F +44 844 997 1961
E infogb@thetford.eu

GERMANY
Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T +49 2129 94250
F +49 2129 942525
E infod@thetford.eu

FRANCE
Thetford S.A.R.L.
Parc BUROPLUS / Bâtiment 6
18, Boulevard de la Paix
CS 80008
95895 Cergy Pontoise Cedex
France

T +33 1 30 37 58 23
F not available
E infof@thetford.eu

ITALY
Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia

T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E infoi@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL
Mercè Grau Solà
Agente para España y Portugal
C/ Castellet, 36 bxs 2a
08800-Vilanova i la Geltrú
Barcelona
España

T +34 938 154 389
F not available
E infosp@thetford.eu

SCANDINAVIA
Thetford Scandinavia
Bangatan 6
521 43 Falköping
Sverige

T +46 31 336 35 80
F not available
E infos@thetford.eu

AUSTRALIA
Thetford Australia Pty. Ltd.
130-132 Freight Drive
Somerton VIC 3062
Australia

T +61 3 9358 0700
F not available
E infoaus@thetford.com.au
www.thetford.com.au

CHINA
Thetford China
Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054
China

T +86 755 8627 1393
F +86 755 8627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn

www.thetford.com

Copyright 2017-2024 Thetford B.V. Alla rättigheter förbehållna.
692277/0624-V05