



Rensa brännare och skorsten.


Vi har ett RM7601-skåp och beskrivningen bygger på det. Mycket borde vara tillämpligt även på andra modeller.

Ta bort båda ventilationsgallren. Vid det övre gallret: lossa det vinklade T-röret överst på avgasröret. Skruven sitter besvärligt till, men ned en vinkelmejsel går det.

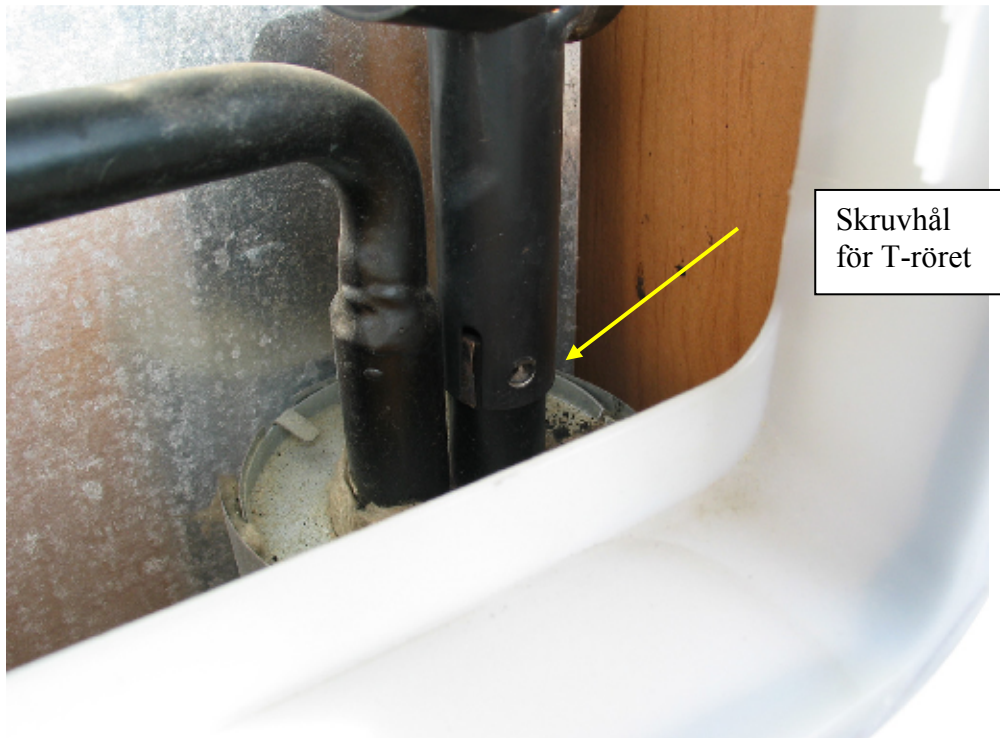

Sedan är det dags att lossa brännaren i nedre utrymmet. Ta först loss flamskyddet. Lossa skruven några varv och ta sedan bort flamskyddet. Nu kan du lossa brännaren som sitter med en skruv.

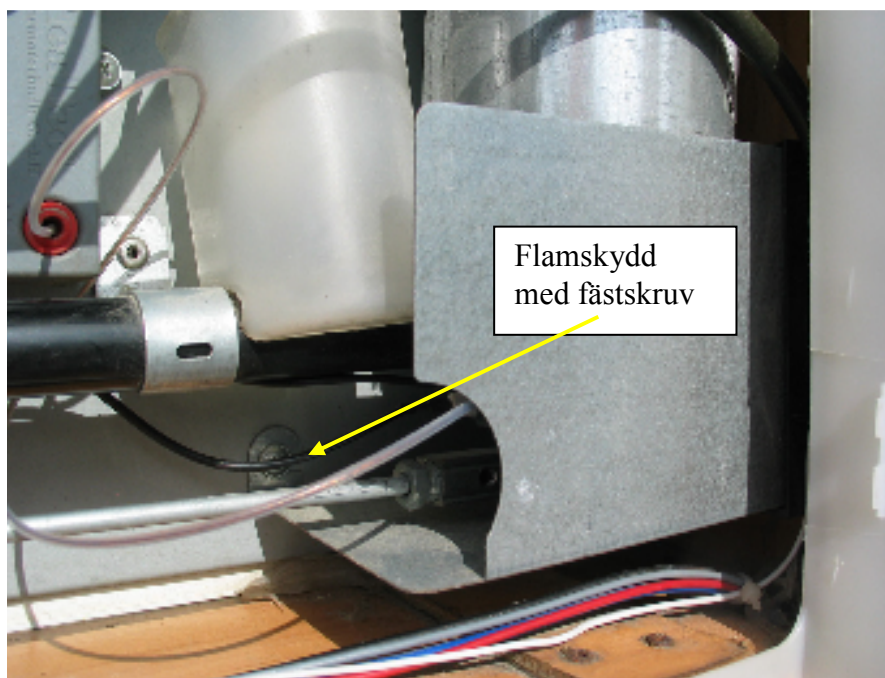

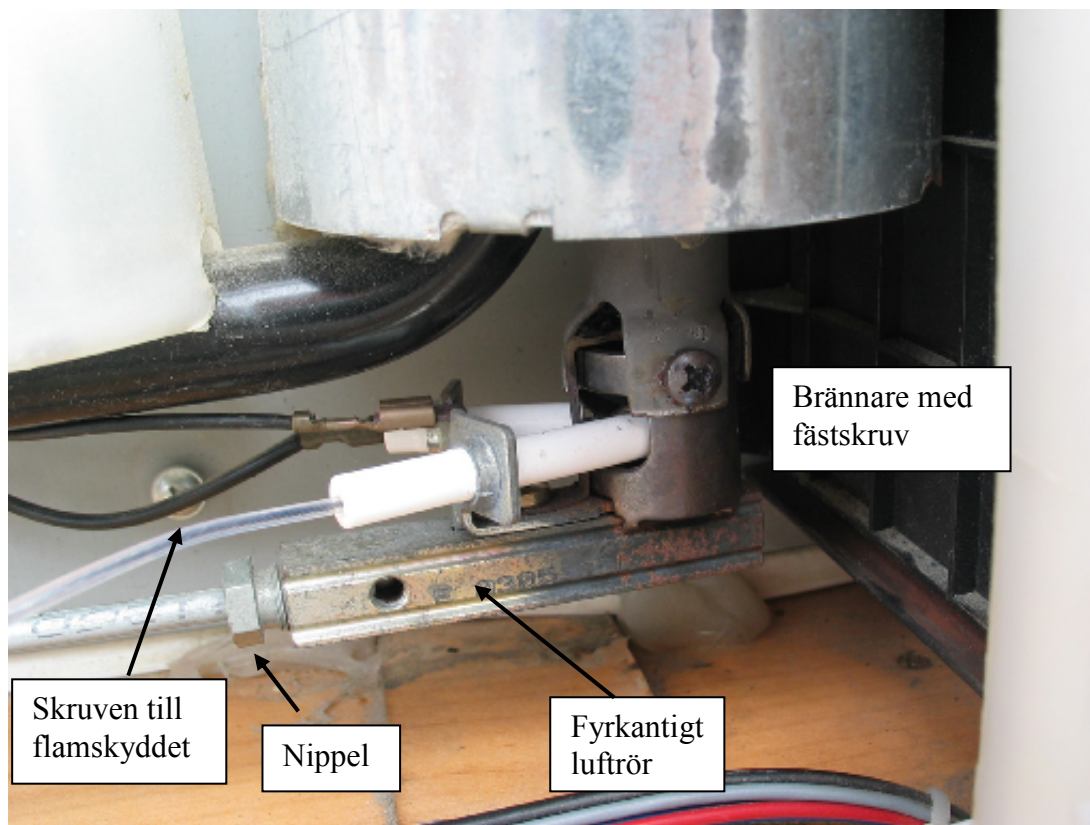


Enklast är nog att lossa nippeln på gasolröret innan du lossar brännaren. Det blir stadigare då. Håll emot det fyrkantiga luftröret brännaren sitter på med lämpligt verktyg när du lossar nippeln. För att lossa gasolröret från brännaren behöver du sänka brännaren från sitt fäste, så det går att föra åt sidan lite.

VIKTIGT! Innanför gasolrörets nippel sitter en strypbricka för gasolen. En liten ”kopp” med ett mycket litet hål i. Den måste du hålla reda på och återmontera rätt om den lossnar. Du ser den på en senare bild.



Brännare och gasolrör lossade. Strypbrickan ligger framför kablarna. Här har redan en hel del sot ramlat ner.


Lossa stjärnskruven på det vinklade plåtblecket som håller elektroderna (tändare och värmesäkring). Nu kan du ta bort brännaren helt för att enkelt komma åt att göra rent. Jag använde tryckluft.

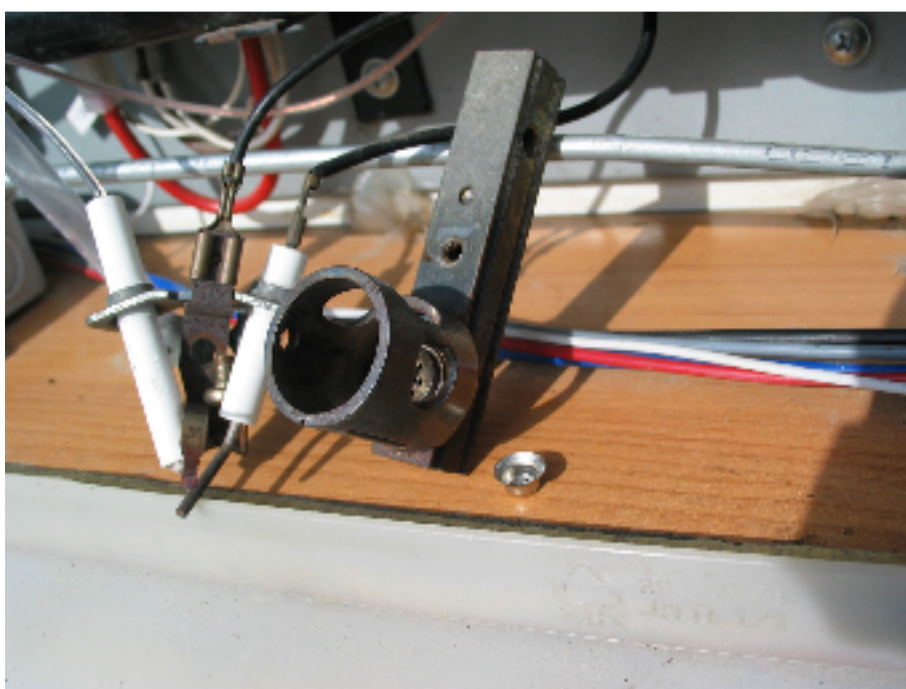

Brännaren rengjord, du ser spridaren i botten. Den lilla strypbrickan till höger.



Flamspridare och T-rör. Flamspridaren hänger bara över kanten överst på avgasröret, bara att fiska upp när du tagit bort T-röret. Kroköglan passar i en slits på röret. Flamspridaren var ganska sotig i mitt fall.

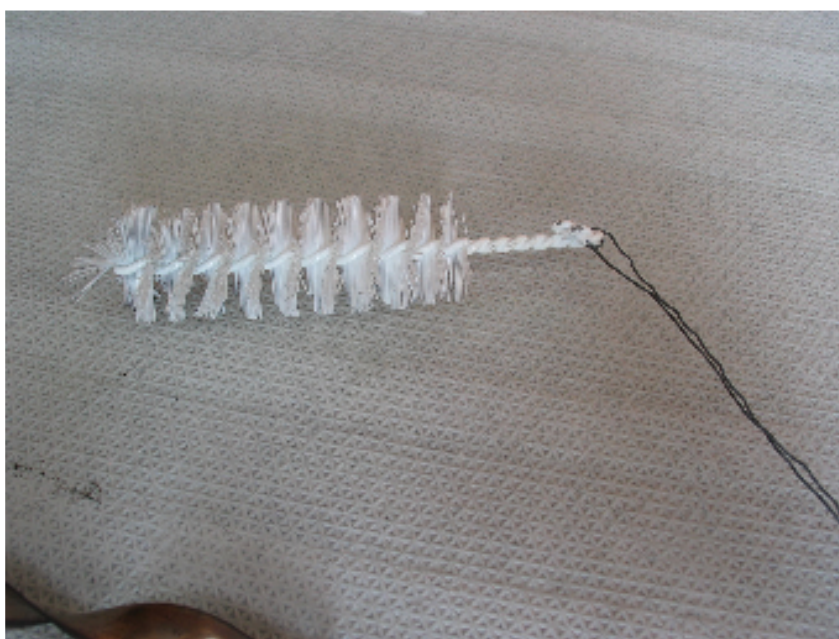

Sotviska. Jag tog en flaskborste som jag kapade av. Jag bockade till en ögla och fäste en dubbel ståltråd som räckte genom hela avgasröret. Det fungerade perfekt. Ett par drag så var det rent. Om du gör något liknande, så gör den inte för lång. Då kan det bli svårt att få ut den nertill, det är inte så gott om plats. Man kan fästa ståltråd även upptill och dra tillbaka den samma väg förstås.



Sotning på gång. Viskan på väg ut där brännaren ska sitta. Här har jag redan dammsugit bort en sothög, men det blev lite till.



Toppen på röret där du ser kroken till flamspridaren hänga. Nu är det bara att återmontera allt, och nu brinner lågan klar och fin igen.